


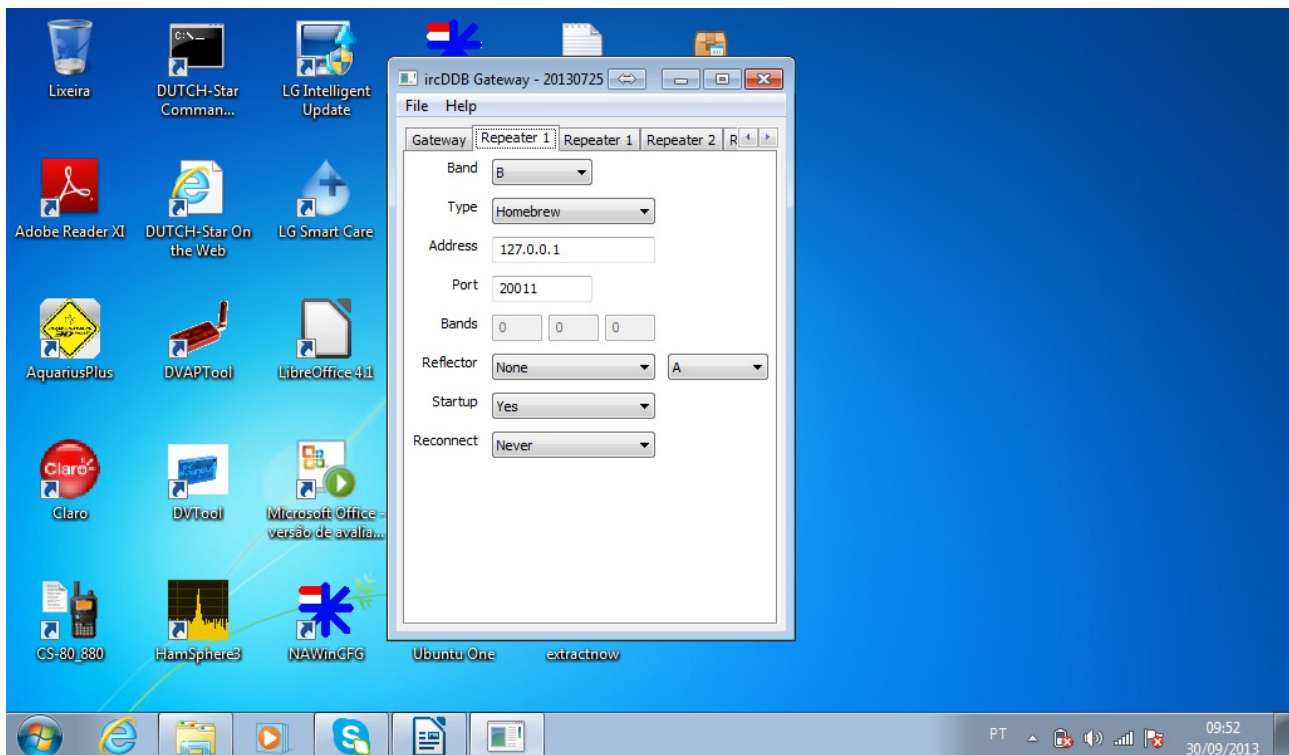
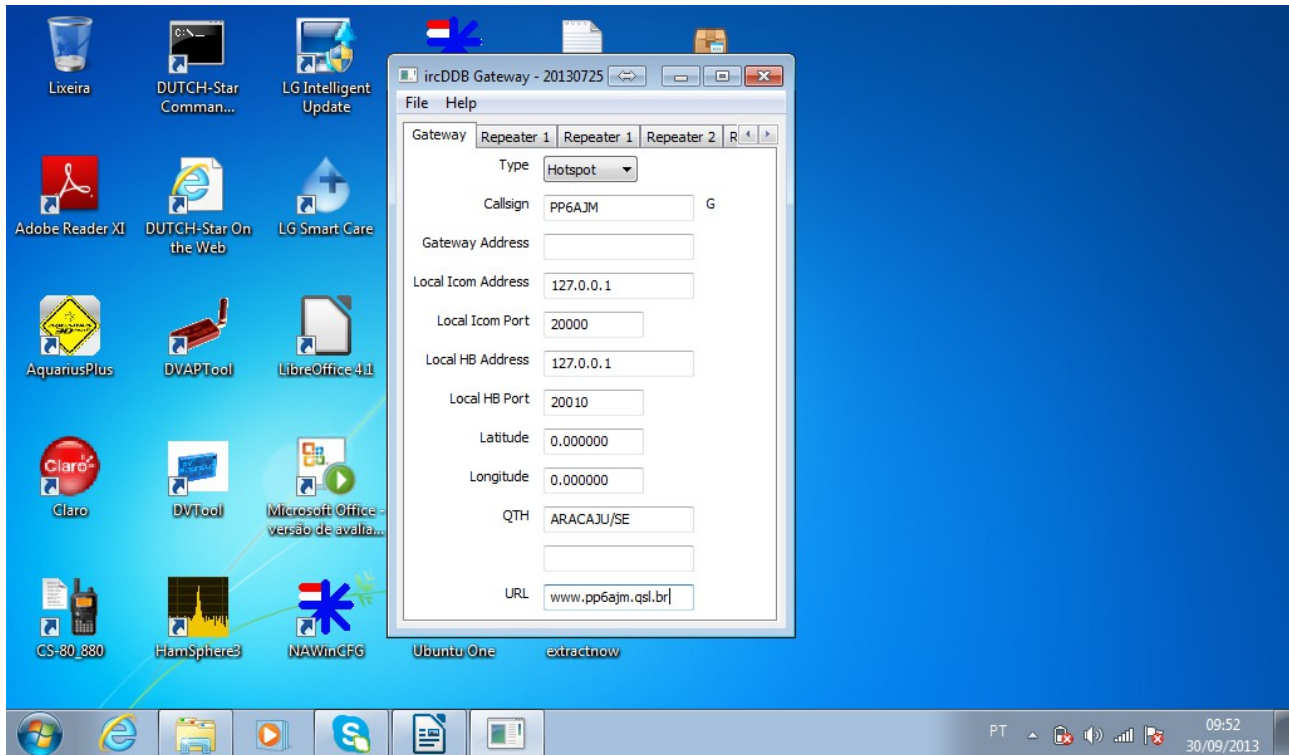
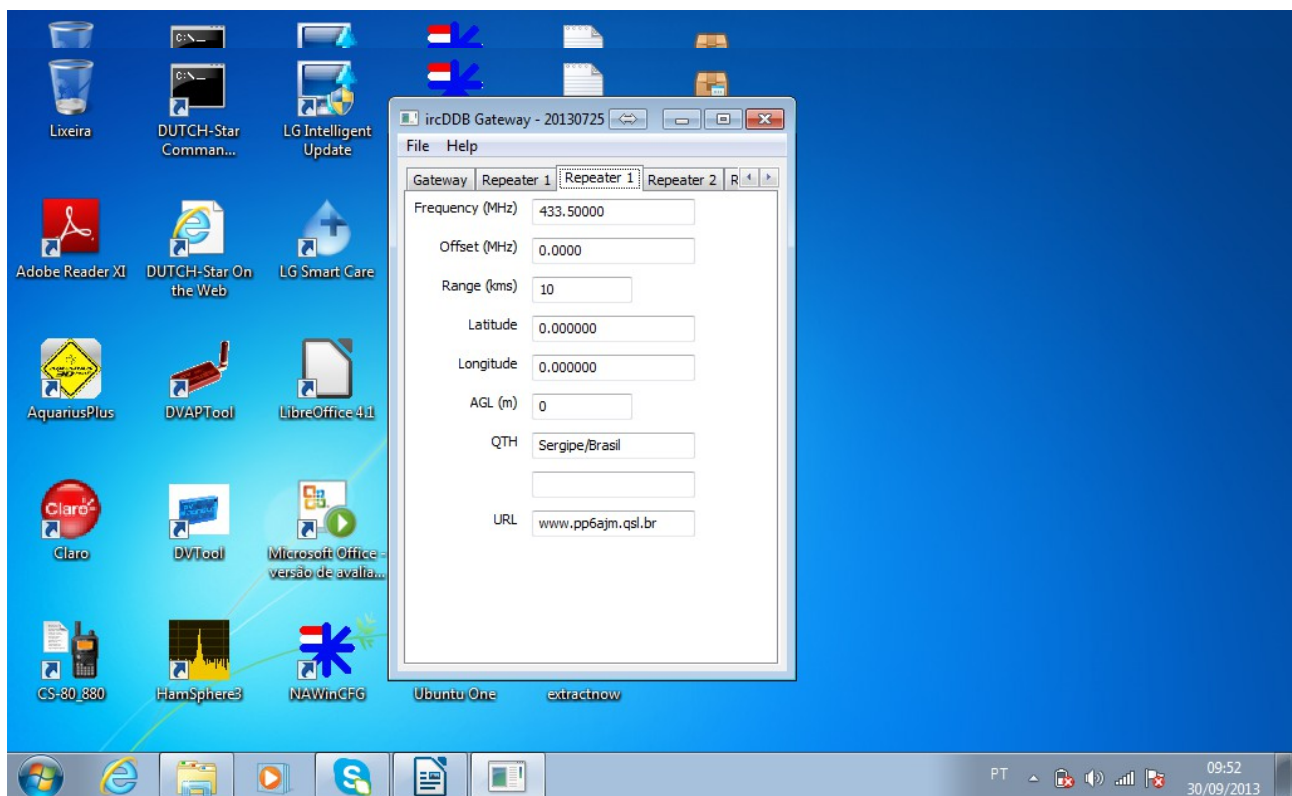




Configuração do ircDDB Gateway


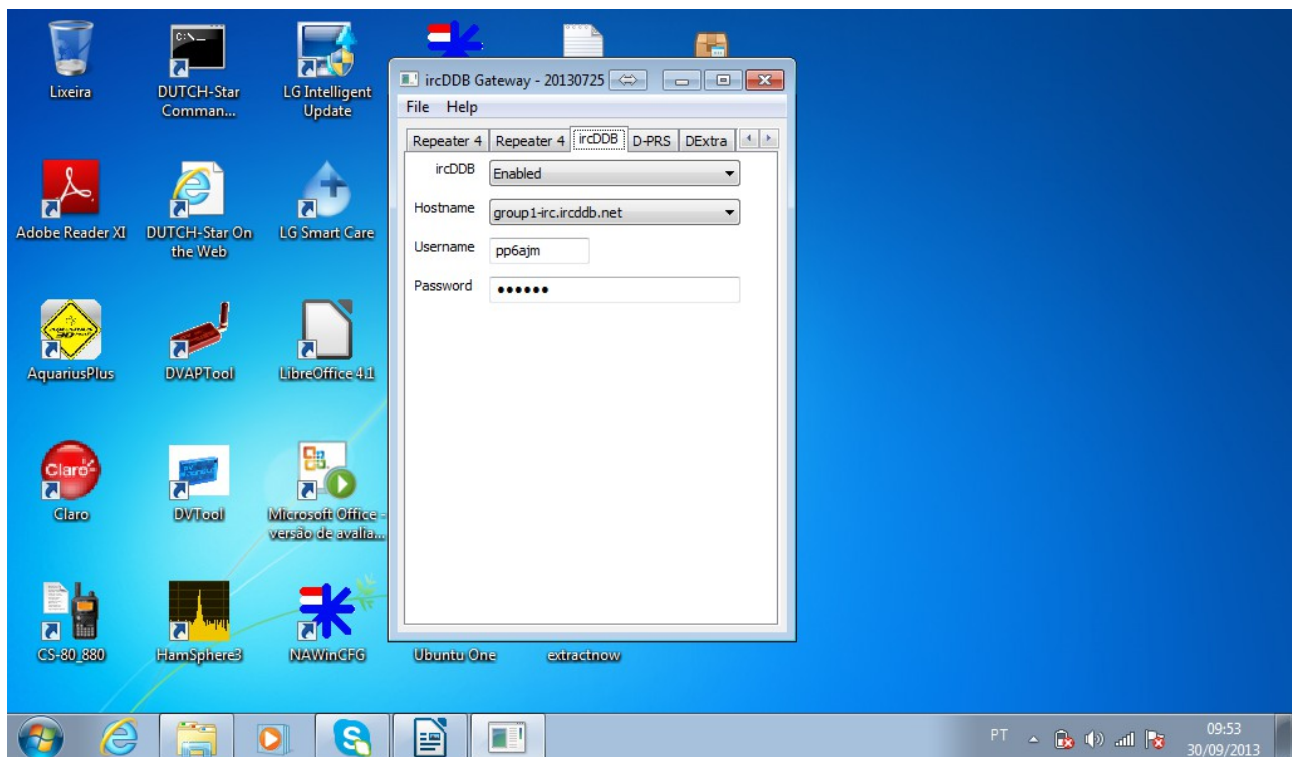


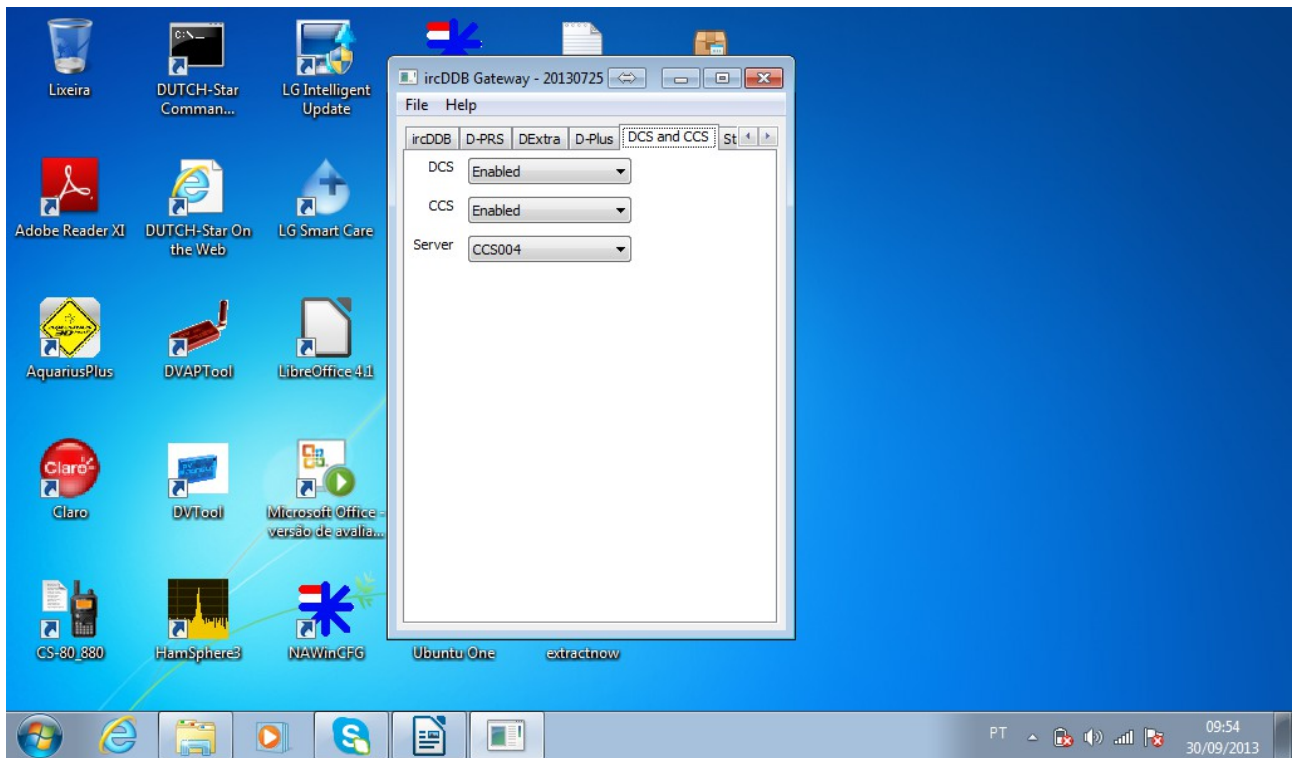


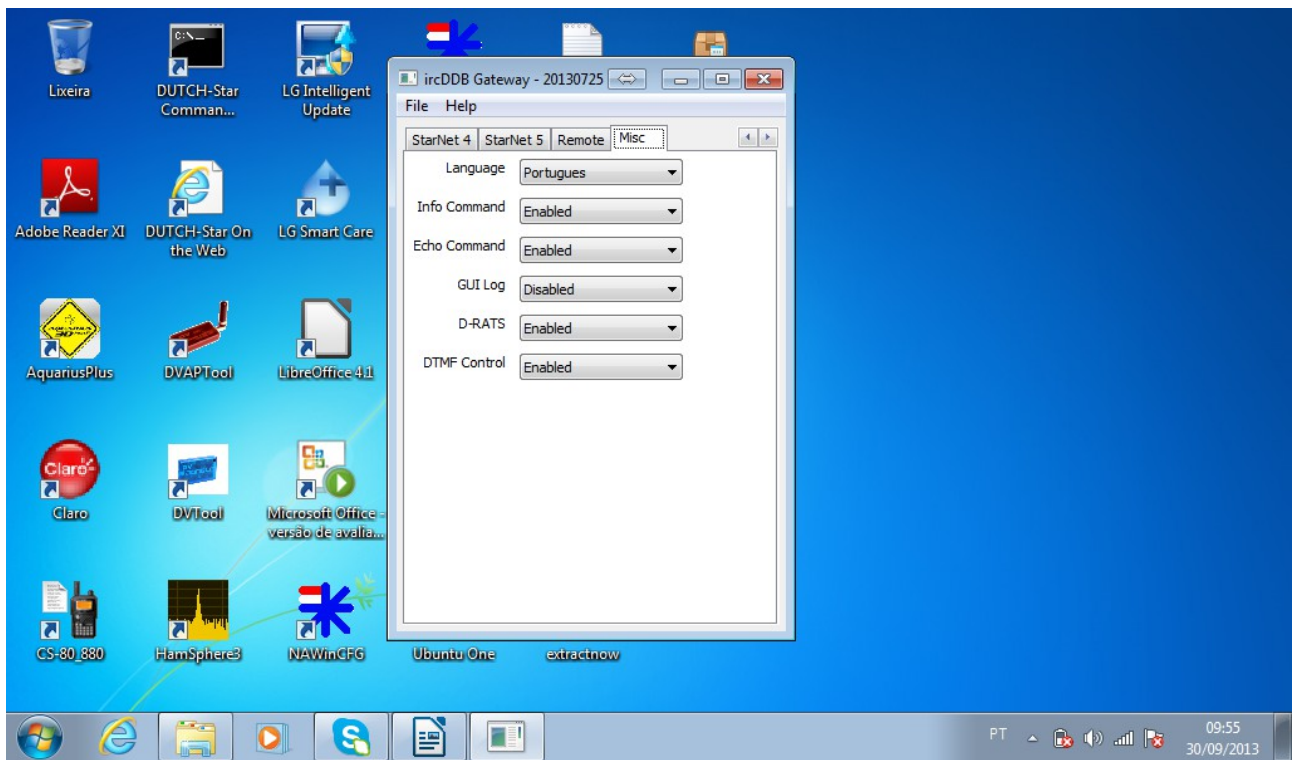

Configuração do DVAP Node

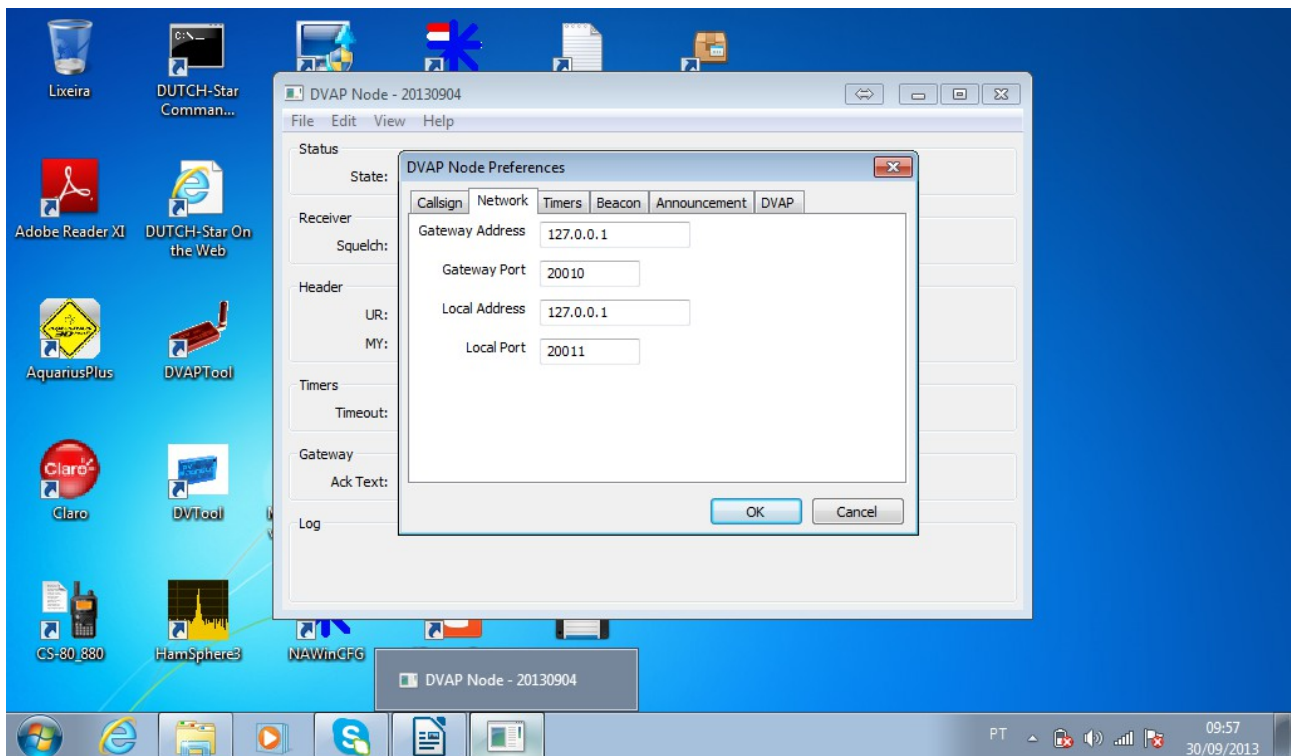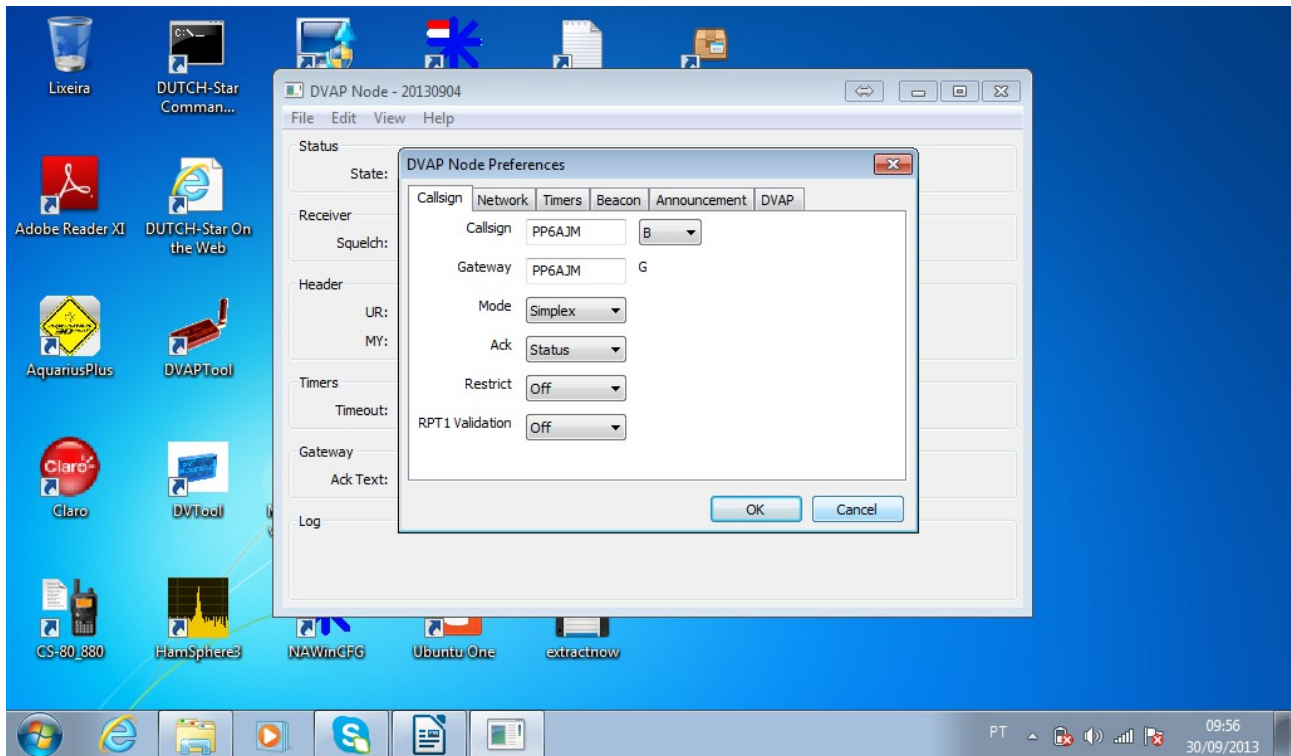

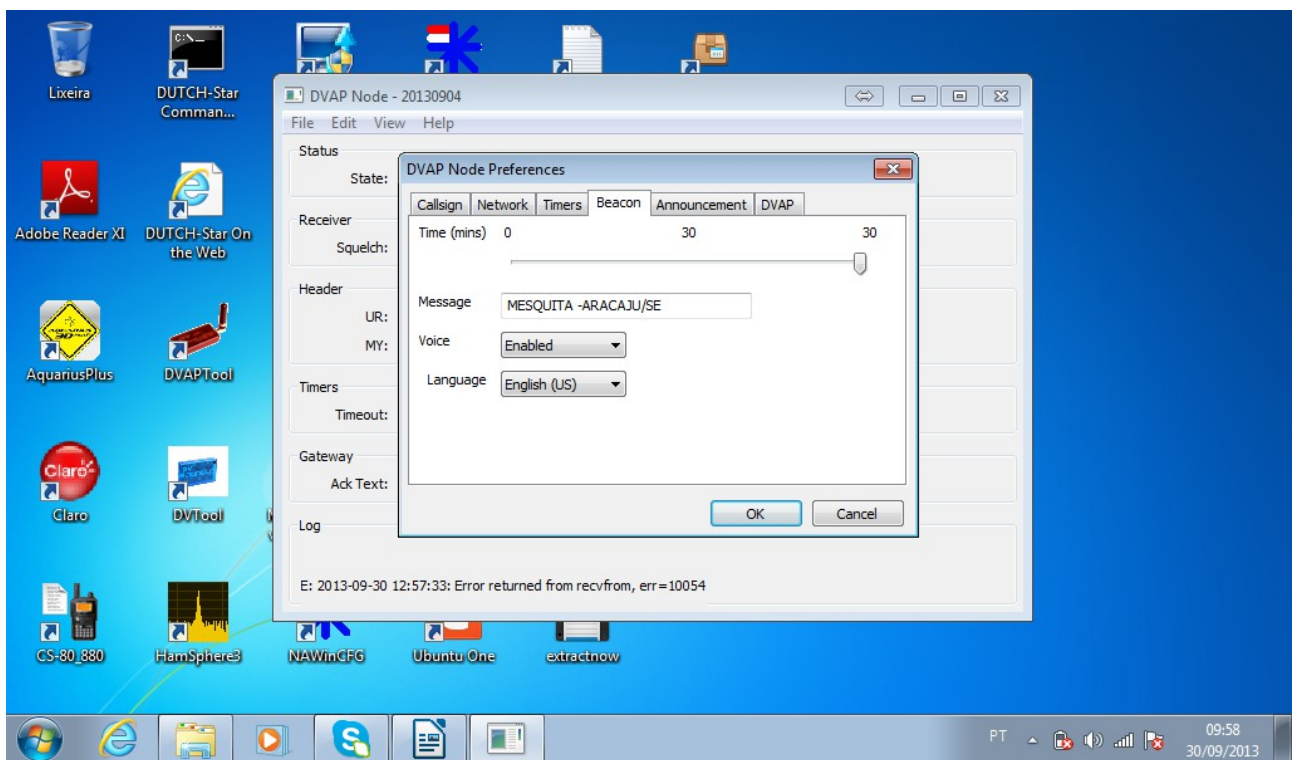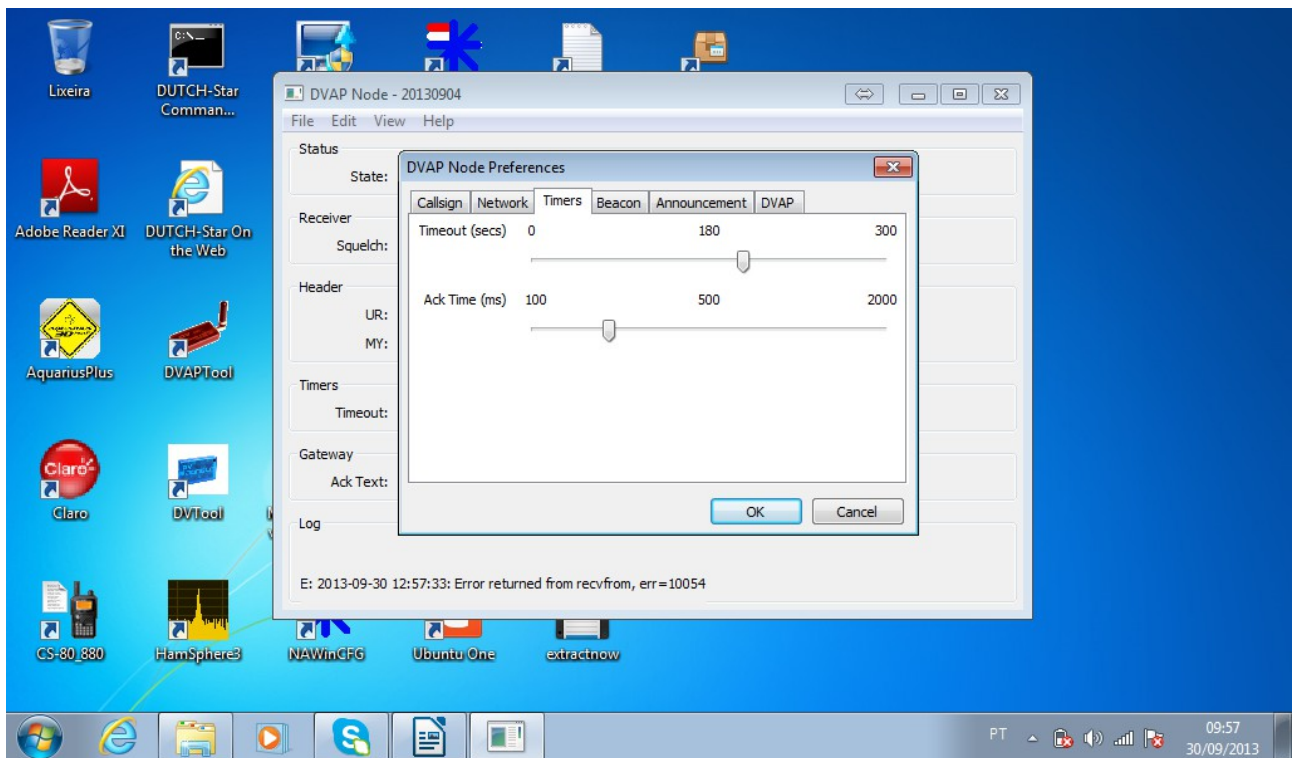

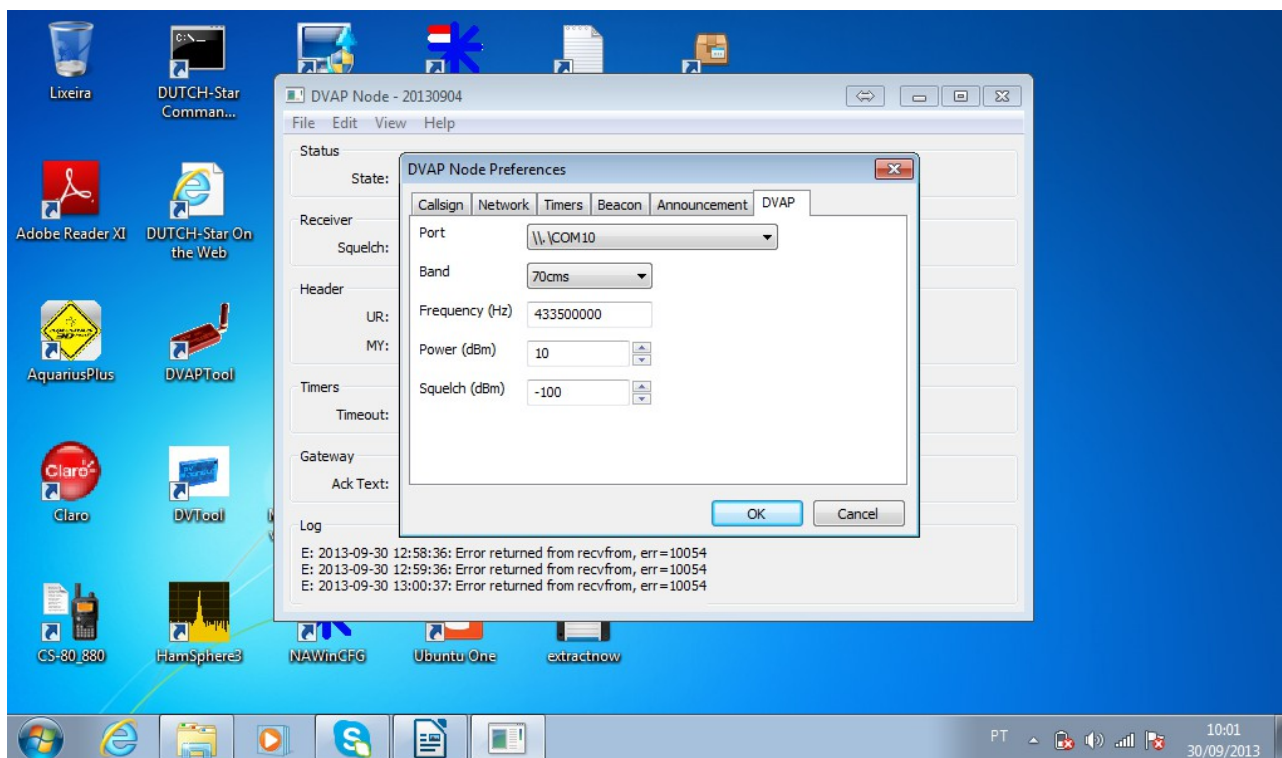

Mudar apenas Indicativo, Nome, frequência do DVAP (no exemplo utilizo um de UHF). Salvar e reiniciar o IRCDDBGATEWAY e o DVAP NODE com o DVAP plugado.

No rádio configure:

CALL SIGN

UR: REF018BL

R1: DIRECT

R2: DIRECT

MY: PP6AJM /91AD

Após conectar mudar:

UR: CQCQCQ

R1: DIRECT

R2: DIRECT

MY: PP6AJM /91AD

Baixe os softwares ircDDBGateway-20130725 e Repeater-20130904 no site:

<http://www.ajmesquita.qsl.br/>

73,

ALBERTO JORGE MESQUITA
PP6AJM/PP6DV/PP6DIG/PX6B0332
<http://www.pp6ajm.qsl.br>